



WarmUp
www.defa.com

 **460458**

MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

ISO 9001



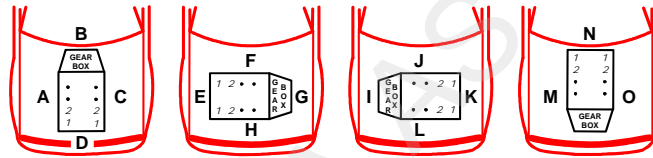
N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips (Ⓢ) i tabellen. Anvisningen for motorvarmeren og øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.









S Läs noga igenom hela monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringstips (Ⓢ) i tabellen. Monteringsanvisningen för motorvärmaren och för övriga DEFA produkter i systemet skall läsas noga.

FIN Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Katso taulukosta onko automallillesi erityiset asennusohjeet (Ⓢ). Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

GB Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed under car specific installation tips (Ⓢ) in the table. Instructions for the engine pre-heater and other DEFA products must also be read carefully.

D Die Einbauanleitung genau durchlesen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise (Ⓢ) für das aktuelle Fahrzeug in der Tabelle angegeben sind. Die Einbauanleitungen für den Motorwärmer und andere Defa WarmUp Produkte genau befolgen.



							
MERCEDES BENZ							
ATEGO	98>	904	411042	A2	9	1	
ATEGO	98>	906	411042	A3	9	1	

MERCEDES BENZ ATEGO	1 1
----------------------------	------------

N Demonter røret som ligger over frostlokkene. Monter varmeren. Monter tilbake røret med avstandsstykker bak festebrakettene.

S Demontera röret som sitter framför frostlocken. Montera värmaren. Montera tillbaka röret med distanser mellan fästjärnen och motorblocket

FIN Irrota pakkastulppien päältä menevä putki. Asenna lämmitin. Kiinnitä putki paikalleen käyttäen väliholkkeja kiinnikkeiden ja moottorin välissä.

GB Remove the hose in front of the frost plugs. Fit the heater. Replace the hose with distance pieces on the back of the fastening brackets.

D Das Rohr oberhalb der Froststopfen ausbauen. Den Wärmer montieren. Das Rohr mit den Distanzstücken unter den Befestigungsstücken wieder montieren.

